



# Portifólio de Pedras Naturais

Confira Nossos Revestimentos



Fábrica de Texturas

📍 Av Cristiano Machado, 10390 - Loja 01 - Floramar - Belo Horizonte | MG



# ESPAÇO

## TEXTURA E GRÁFIATO

### Revestimentos

**Portifólio de Pedras Naturais**



Cristal Premium Espaço Aqualux



Cristal Premium Espaço Aquamarine




Cristal Premium Espaço Arabesco




Cristal Premium Espaço Café Imperial




Cristal Premium Espaço Chumbo

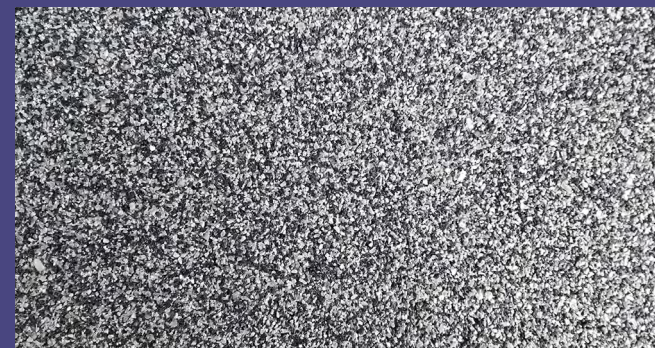

Cristal Premium Espaço Citrino

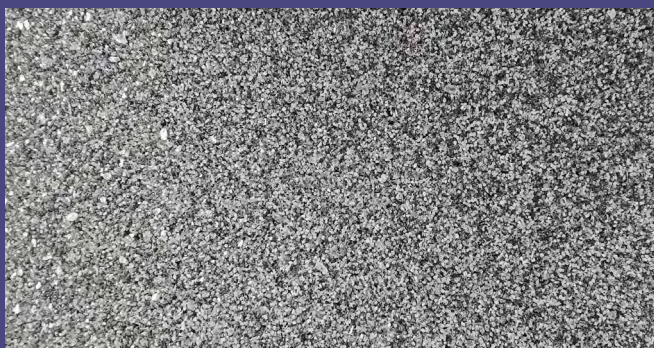

Cristal Premium Espaço Diamante Negro

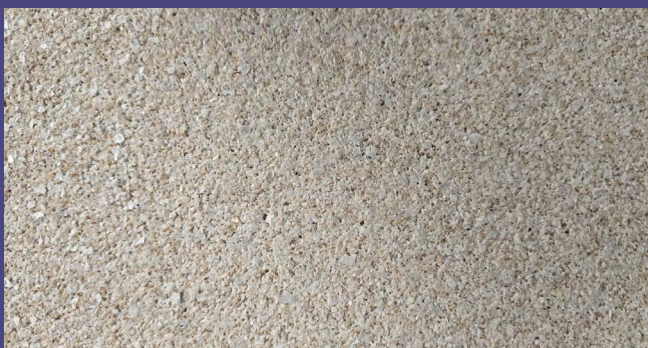

Cristal Premium Espaço Dubai




Cristal Premium Espaço Eclipse



Cristal Premium Espaço Jaspe



Cristal Premium Espaço Jazidas Verdes

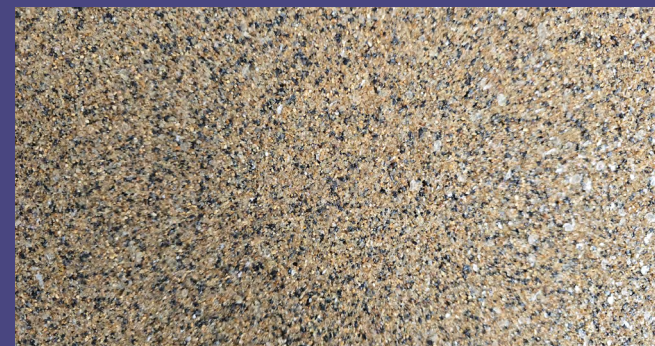

Cristal Premium Espaço Madeiro




Cristal Premium Espaço Marrocos




Cristal Premium Espaço Niobio



Cristal Premium Espaço Onix

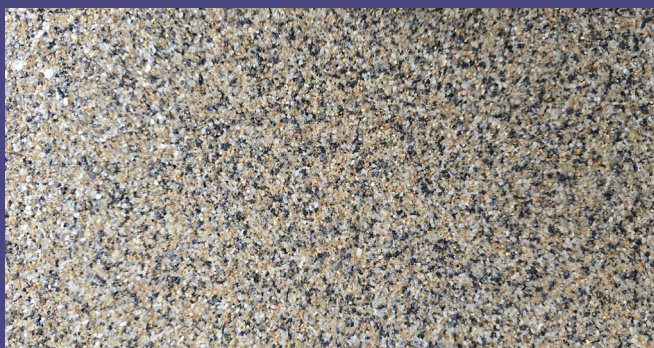

Cristal Premium Espaço Ornamentare

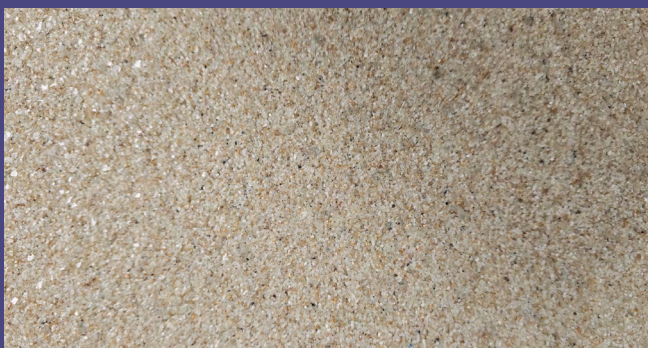

Cristal Premium Espaço Sabiá Escuro



Cristal Premium Espaço São Gabriel



Cristal Premium Espaço Turmalina Negra



Cristal Premium Espaço Urban



Cristal Premium Espaço Verde Ubatuba






### Embalagem e Rendimento

Pedras Naturais  
Balde 23kg  
Rendimento 6 a 7m<sup>2</sup>



Vale ressaltar que esse rendimento é o considerado pela empresa, e pode render mais ou menos dependendo do profissional que irá aplicar o material e principalmente do estado da superfície (parede, reboco). Para que o material fique aplicado de forma correta, direcionamos que não dilua o material ao extremo, e siga as orientações impressas na embalagem.

## FERRAMENTA NECESSARIAS PARA APLICAÇÃO:

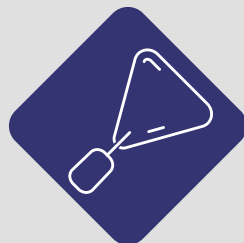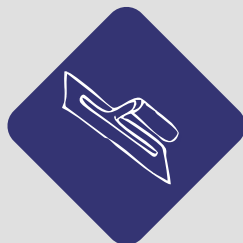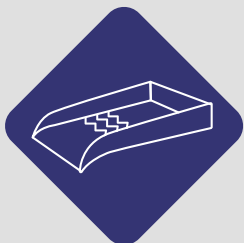

### Cuidados antes de aplicar:

- Certifique-se que a parede esteja regularizada, pois o Revestimento não cobre imperfeições;
- Aplique a Massa Regularizadora em casos de emenda ou remenda;
- A parede não pode ter infiltrações;
- Não descarte ou misture o material em caçambas de ferro;
- Diluições, consumos e rendimentos devem ser referenciais;
- Toda a superfície precisa ser preparada corretamente, conforme passo a passo abaixo.

## COMO APLICAR NOSSO REVESTIMENTO

APLICAÇÃO DE PEDRAS NATURAIS

1

### ISOLAMENTO DO LOCAL

Use fita e lona para fazer o isolamento de toda a área onde o Revestimento será aplicado, uma vez que, se o material entrar em contato com outros objetos, poderá danificá-los.

2

### APLIQUE O FUNDO PREPARADOR

Após aplicar a primeira demão, aguarde secar completamente o material, por, no mínimo, 6 horas e aplique a segunda. Após isso, aguarde mais 12 horas.

O Fundo Preparador é incolor, à base de resina e água, Sua função é fechar os poros da parede e impermeabilizar a parede, para que possa receber o Revestimento.

3

### APLIQUE O SELADOR PRIMER

Aplique duas demãos de Selador Primer ou Microrevestimento na cor do Revestimento, respeitando o intervalo de secagem de 4 a 6 horas entre as demãos. Aguarde entre 12 e 48 horas para secar completamente.

O Selador Primer tem a função de dar cor ao fundo do Revestimento. Assim, há uma cor de Primer ou Micro para cada tipo de revestimento. O Selador deve ficar uniforme na parede.

4

### APLIQUE O REVESTIMENTO

Aplique somente uma demão do Revestimento de modo uniforme, fazendo movimentos horizontais e verticais com desempenadeira e espátula de aço inox 100%. Em seguida, aguarde secar por até 72 horas.

#### ATENÇÃO:

- NÃO faça movimentos circulares;
- NÃO use desempenadeira de PVC;
- RESPEITE o período de cura do material;
- NÃO pode haver mistura de lote dos Revestimentos.



## CONTATOS

☎ (31) 3789-0044

📞 (31) 99691-5916

✉ [contato@espacotexturaegrafiato.com.br](mailto:contato@espacotexturaegrafiato.com.br)

🌐 [espacotexturaegrafiato.com.br](http://espacotexturaegrafiato.com.br)

📍 Av Cristiano Machado, 10390 - Loja 01 - Floramar - Belo Horizonte | MG